

ZESTAW OKIENNY





INSTRUKCJE INSTALACJI

TYP OKNA PRZESUWNEGO

Zaleca się uszczelnienie wszystkich czterech (4) boków wokół okna. Dopasuj tkaninę do parametrów okna ($a+b+c+d$).

1. Zastosuj taśmę samoprzylepną wokół ramy i profilu okna.
2. Po przyklejeniu taśmy zaleca się zainstalowanie uszczelki z tkaniny po stronie otworu (d dla rys. 1 lub a dla rys. 2).

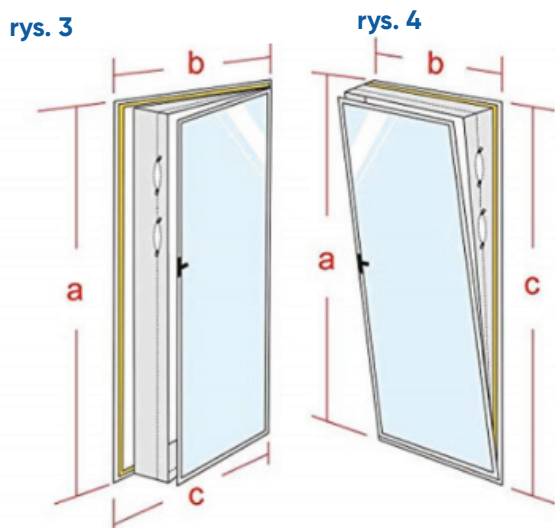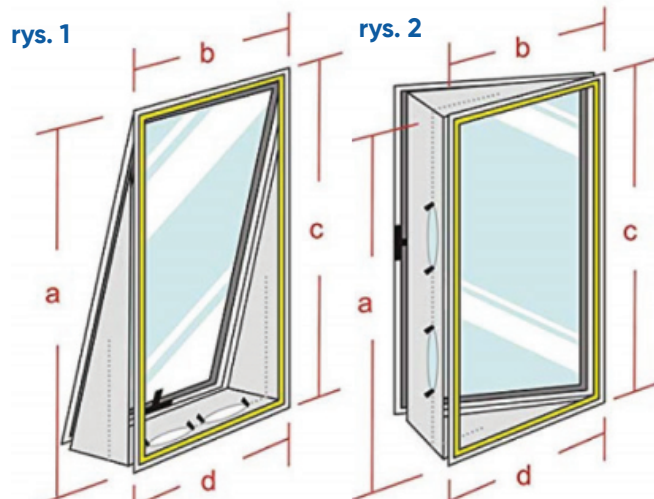

SKŁADANY TYP OKNA

Zaleca się przyklejenie taśmy z trzech (3) stron wokół okna. Dopasuj materiał tak, aby przylegał do boków okna ($a+b+c$).


1. Przyklej dostarczoną taśmę samoprzylepną do krawędzi ramy i okna.
2. Po przyklejeniu taśmy zaleca się zainstalowanie uszczelki z tkaniny po stronie otworu (a na rys. 3, b na rys. 4).

rys. 5



Przyklej specjalną taśmę samoprzylepną dostarczoną do ramy.

rys. 9

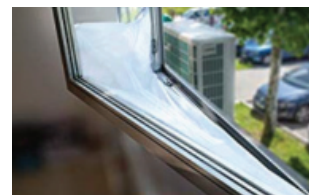


Przymocuj taśmę uszczelniającą do krawędzi taśmy (z rys. 5 i rys. 6).

rys. 6



Przyklej dostarczoną taśmę samoprzylepną do ramy okna.

rys. 10

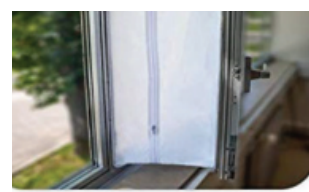


Wyrównaj obie strony. Upewnij się, że są one nałożone równomiernie, aby utworzyć uszczelnienie.

rys. 7



Odetnij nadmiar taśmy po aplikacji na ramę i szybę.

rys. 11

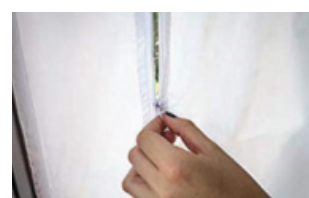

Przecignij materiałową uszczelkę, aby przygotować wąż wylotowy ciepłego powietrza.

rys. 8



Połącz końce taśmy, aby zapewnić szczelne zamknięcie.

rys. 12



Przecignij wąż wylotowy ciepłego powietrza przez uszczelkę z tkaniny. Zapnij obie strony węża, aby utworzyć szczelne uszczelnienie.